

**КОТЁЛ УГОЛЬНЫЙ  
«УГЛЕАВТОМАТ-25»**

Руководство по эксплуатации  
ТПР 123.СБ01 РЭ

**Новосибирск  
2017 г.**



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы, правилами технического обслуживания, монтажа и эксплуатации котла угольного «Углеавтомат-25» (в дальнейшем – котёл).

Конструкция котла постоянно совершенствуется предприятием-изготовителем, поэтому могут наблюдаться незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

## 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 2.1 Назначение

2.1.1. Котёл предназначен для теплоснабжения индивидуальных частных домов и зданий, и промышленных объектов.

2.1.2. Котёл относится к классу автоматических энергозависимых бункерных котлов с колосником барабанного типа и жаротрубным теплообменником.

2.1.3. Котёл предназначен для сжигания бурых марки Б и каменных углей марки Д с фракцией 5 – 50 мм, а также пеллетных гранул.

2.1.4. Котел допускает эксплуатацию при содержании в угле до 40% пыли.

2.1.5. Котёл оснащен дымососом для создания тяги, необходимой для горения топлива.

2.1.6. Электропитание котла и дымососа осуществляется от однофазной сети переменного напряжения 220 В.

2.1.7. По степени защиты от опасностей поражения электрическим током котёл относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0

2.1.8. По степени защиты оболочки котёл соответствует IP40.

2.1.9. Котёл не создает при работе опасности для обслуживающего персонала и не является источником агрессивных и токсичных выделений.

Инв.№подл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ					Лист
										3
					Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата	

2.1.10. Условия эксплуатации котла:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 60 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа ;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °С;

2.2 Технические данные и характеристики:

Основные характеристики котла представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики

Параметр	Значение
Номинальная теплопроизводительность, кВт (ккал/ч)	25 (20000)
Фракция топлива, мм	5 - 50
Средний расход топлива, кг/ч	7.6
КПД (в зависимости от качества топлива), %	75--82
Объем загрузочного бункера, м <sup>3</sup> (кг)	0.12 (120)
Максимальное рабочее давление, атм	2
Объем теплоносителя, л	120
Диаметр присоединительных патрубков ГВС	Ду32
Диаметр дымоотводного патрубка, мм	150
Содержание СО в номинальном режиме горения, г/м <sup>3</sup> , не более	400
Содержание NOx в номинальном режиме горения, г/м <sup>3</sup> , не более	400
Температура уходящих газов, °С	140 - 220
Уровень шума дымососа, дБ, не более	65
Потребляемая мощность, Вт, не более	150
Напряжение питания, В	220 ±20 %
Масса, кг, не более	450
Габаритные размеры, мм, не более	1700x800x800

2.2.1 Управление котлом осуществляется по температуре подачи теплоносителя.

2.2.2 В качестве контроллера управления использовано двухканальное электронное реле-регулятор ТРМ-01 с двумя термopаpами, измеряющими температуру подачи теплоносителя и температуру уходящих газов.

Ив.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата



## 2.4 Устройство и работа

2.4.1 Принцип работы котла заключается в контролируемом сжигании и одновременной дозированной подаче топлива на барабанный колосник, в количестве необходимого для нагрева теплоносителя до заданной температуры. Подача воздуха для горения осуществляется с помощью дымососа, создающего разрежение и продувку первичного воздуха через колосник с горящим топливом, и вращающегося колосника, обеспечивающего подачу в зону горения новой порции топлива с одновременным удалением с колосника золы и шлака. Вращение колосника осуществляется в шаговом режиме на угол поворота, задаваемый пользователем. Угол поворота зависит от требуемой тепловой мощности котла и от качества и марки топлива. Колосник и дымосос включаются и выключаются двухканальным электронным реле-регулятором, в зависимости от установленной пользователем верхней и нижней температур подачи теплоносителя в котле. Для качественного сжигания топлива в котле предусмотрена регулировка подачи вторичного воздуха, настраиваемая под конкретный вид топлива, а также установлена футеровка первичного хода теплообменника.

Индв.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ					Лист
										6
										Изм

2.4.2 Внешний вид котла представлен на рисунке 1.

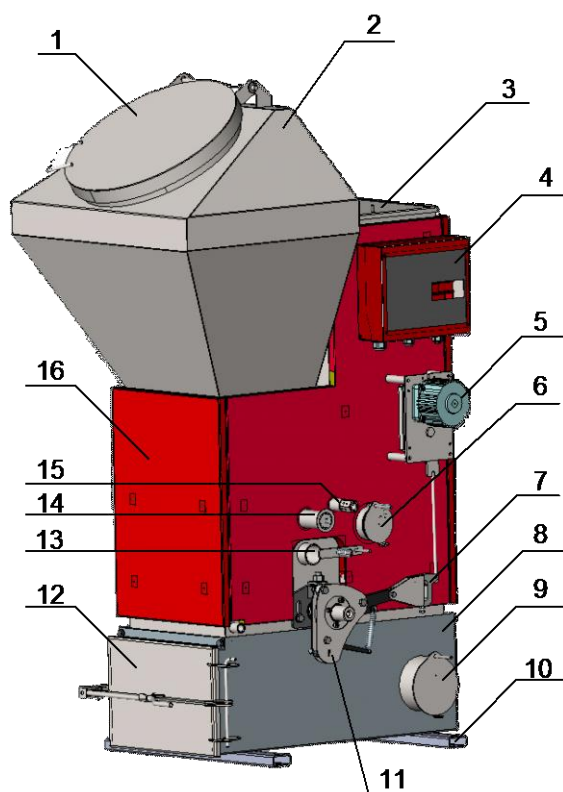


Рис.1. Внешний вид котла

1-крышка бункера; 2-бункер; 3-крышка теплообменника; 4-блок электроники; 5-электропривод колосника; 6-смотровое окно; 7-маятник; 8-зольник; 9-люк дополнительного зольника; 10-опора котла; 11-храповый механизм; 12-люк основного зольника; 13-отверстие подачи первичного воздуха; 14-растопочное окно; 15-жиклёр подачи вторичного воздуха; 16-корпус котла.

Котёл состоит из шести основных элементов: корпуса, бункера, теплообменника, колосника, зольника и блока управления.

Выносным элементом является дымосос, который устанавливается на дымовую трубу.

Корпус котла выполнен из стали и установлен на зольнике. Герметичность между зольником и корпусом котла обеспечивается цементным или другим высокотемпературным замком по всему периметру зольника. Непосредственно в корпусе установлен вращающийся на подшипниках колосник и жаротрубный теплообменник. Корпус котла защищён от внешнего охлаждения слоем минеральной теплоизоляции и закрыт декоративными панелями. В корпусе выполнены следующие технологические отверстия: окно подачи первичного воздуха, жиклёр подачи вторичного воздуха, смотровое окно и растопочный лючок. Растопочный лючок и смотровое окно снабжены крышками. На внешней стороне корпуса котла расположены механизм привода вращающегося колосника и блок управления котла, в котором находятся

Индв.№поддл	Подпись, дата
	Индв.№ дубл.
Индв.№	Взам. инв.№
	Подпись, дата

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

двухканальное электронное реле-регулятор, вводной автомат питания на 220 вольт, блок электроники и пусковой конденсатор дымососа.

Бункер закреплён на корпусе котла непосредственно над барабанным колосником болтами М12 через уплотнительный асбестовый шнур, который обеспечивает герметичность соединения. Бункер оборудован герметичным люком для загрузки топлива. Герметичность люка обеспечивается двумя надувными велосипедными резиновыми камерами, расположенными в пазах люка и в загрузочной горловине бункера. Поворотные петли люка с компенсационным пазом обеспечивают равномерное прижатие крышки люка по всей площади поверхности бункера.

Для устранения «зависания» в бункере некоторых видов угля, возможна установка обрушителя, работающего одновременно с приводом колосника.

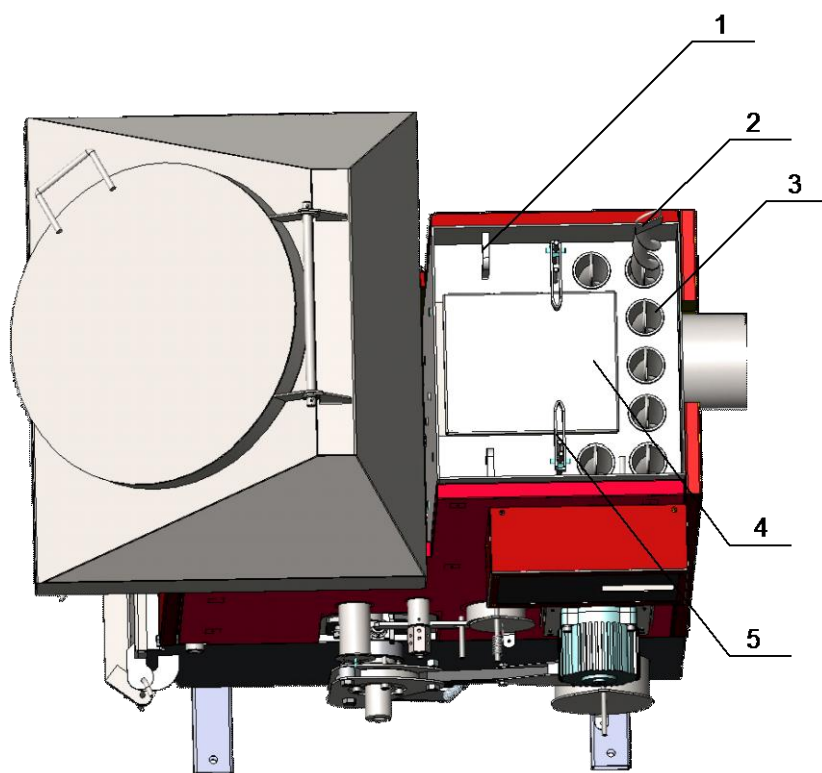


Рис.2. Вид теплообменника

1-погузочные петли; 2-турбулизатор; 3-жаровая труба; 4-теплоизолированная крышка первого хода; 5-шпильки М8.

В корпусе котла установлен трёхходовой жаротрубный теплообменник (Рис.2.).

Теплообменник является несъёмной частью котла и составляет с корпусом котла одну общую конструкцию. Для качественного сгорания уходящих газов и мелких частиц топлива первый ход теплообменника футерован шамотными пластинами. В случае поломки (растрескивание, сколы) элементов футеровки предусмотрена возможность их замены. Доступ к футеровке осуществляется через крышку, расположенной под крышкой теплообменника. Третьим ходом

Инва.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата



является жаротрубный теплообменник, который выполнен из жаровых труб в количестве 7 штук с внутренним диаметром 50мм. Выходные патрубки теплообменника (подача и обратка) расположены с задней стороны котла и имеют условный диаметр 32мм. Для улучшения теплосъёма с уходящих газов в жаровые трубы установлены съёмные турбулизаторы, выполненные из нержавеющей стали. В верхней части теплообменника установлен выходной патрубок дымовых газов, к которому присоединяется дымосос. Также в верхней части установлена термопара для измерения температуры уходящих газов. Для проведения погрузочных работ с котлом, внутри теплообменника вварены две петли, за которые можно крепить крюки погрузочного транспорта. Теплообменник закрывается сверху двухслойной теплоизолированной крышкой с помощью двух шпилек с резьбой М8. Конструкция шпилек обеспечивает не только прижатие крышки теплообменника, но и прижатие крышки футерованного первого хода. Герметичность обеспечивается стекломagneйным шнуром, проложенному по периметру крышки. Для контроля температуры подачи в котле установлена термопара, а для аварийного отключения привода колосника при превышении температуры подачи свыше 80 °С, используется термореле.

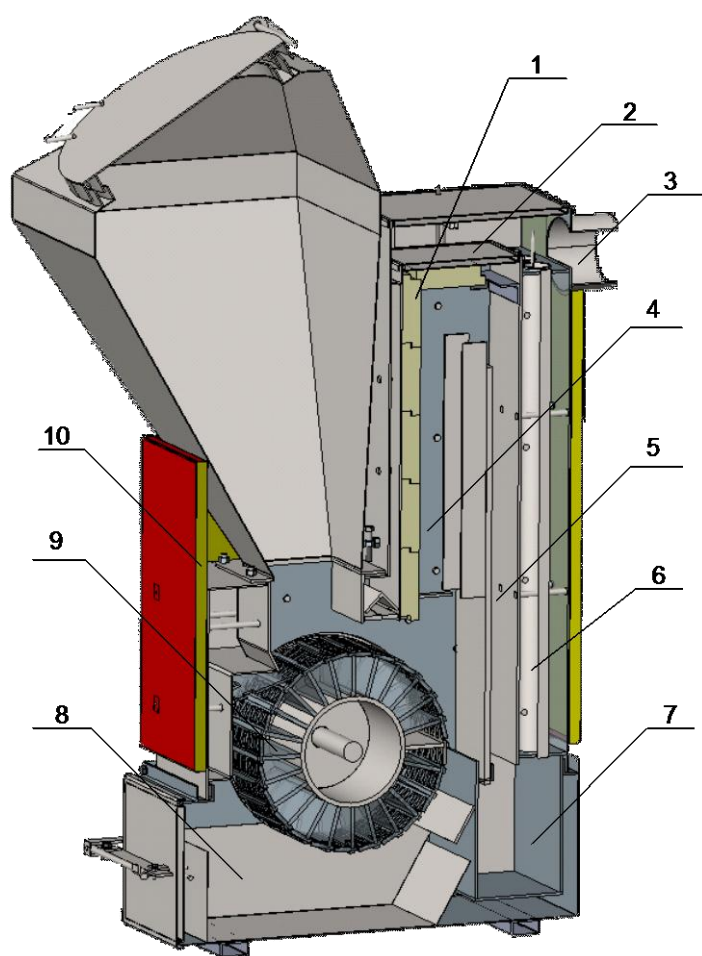



Рис.3. Котёл в разрезе

1-шамотная футеровка; 2- теплоизолированная крышка первого хода; 3-выходной патрубок дымовых газов; 4- первый ход дымохода; 5- второй ход дымохода; 6-третий ход дымохода (жаротрубный теплообменник); 7- дополнительный зольник; 8-зольный ящик основного зольника; 9-колосник; 10- минеральный утеплитель.

Инва.№поддл	Подпись, дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подпись, дата	Подпись, дата
Изм	Лист
№ докум..	Подпись
Дата	Дата

В котле применён барабанный чугунный вращающийся колосник (Рис.3). Рабочая поверхность колосника выполнена в виде вставных чугунных секций с рёбрами жесткости. Зазоры между соседними секциями малы, что позволяет использовать уголь с большим содержанием пыли. Секции внутри колосника разделены перегородками, а по периметру, со стороны окна первичного воздуха, выполнены отверстия для подвода первичного воздуха под верхний сегмент колосника. Первичный воздух подводится через скользящий по периметру торцевой части колосника распределитель, в котором выполнена прорезь специальной формы, распределяющая потоки первичного воздуха между верхней и соседними секциями. Горение топлива производится на верхней и следующей по ходу вращения колосника секции. Качество сгорания пыли и уходящих газов обеспечивается с помощью подмеса вторичного воздуха, дозируемого корректирующим жиклёром с изменяемым проходным сечением. Жиклёр выполнен в виде сквозной шпильки с отверстиями по периметру и вворачиваемого в неё болта М14. Чем сильнее вывернут болт, тем большее количество открытых отверстий и больше проходное сечение для воздуха, и тем больше количество вторичного воздуха.

Рис.4. Расположение органов привода котла

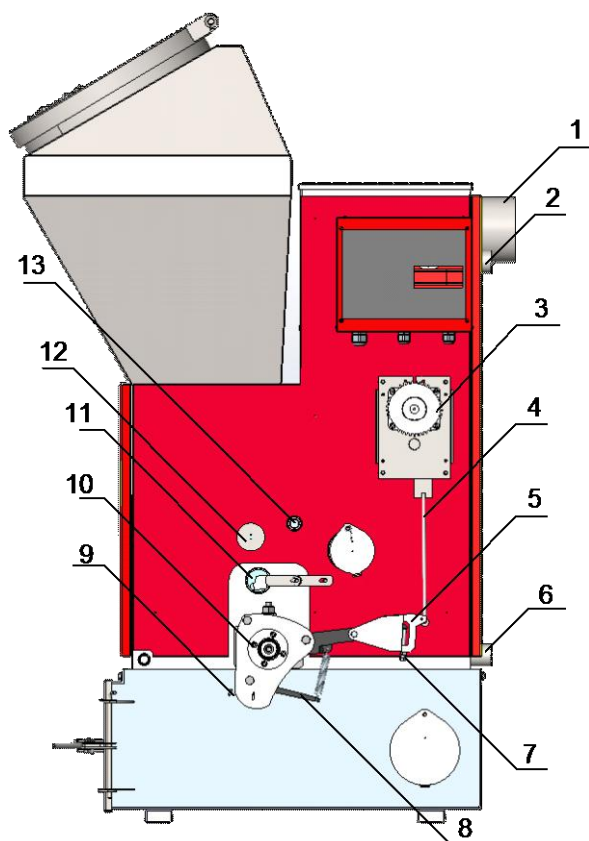

1- выходной патрубок дымовых газов; 2-выходной патрубок подачи; 3-редуктор с двигателем постоянного тока; 4-тяги; 5-маятник; 6-выходной патрубок обратки; 7- регулировочный винт подачи топлива; 8-защелка; 9- регулировочный винт регулировочной собачки; 10-винты поджимной муфты; 11-отверсти подачи первичного воздуха; 12- растопочное окно; 13- жиклёр подачи вторичного воздуха.

Вращающийся колосник приводится в действие электродвигателем. Для увеличения крутящего момента и снижения оборотов вращения колосника используется шестерёнчатый редуктор и храповый механизм, установленный на валу колосника (Рис.4). Храповый механизм также обеспечивает дозированную подачу топлива, поворачивая колосник на определённый

Ив.№поддл	Подпись, дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подпись, дата	Подпись, дата

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата
-----	------	-----------	---------	------

угол. Угол поворота колосника задаётся регулировочным винтом подачи топлива, который установлен на маятнике. От угла поворота зависит скорость подачи и, соответственно, скорость сгорания топлива. Угол подбирается исходя из размера фракции и марки топлива. Храповой диск соединен с валом колосника через конусную цанговую муфту, что обеспечивает проворачивание шестерни при заклинивании колосника и защищает электродвигатель от выхода из строя.

В котле применён двухсекционный зольник. Первая, основная секция, находится непосредственно под колосником и служит для сбора шлака, сброшенного колосником. Вторая секция расположена под теплообменником и служит для сбора несгоревших частиц топлива. В основной секции установлен зольный ящик, который позволяет быстро и эффективно очищать зольник. Зольный ящик извлекается через дверцу, расположенную в передней части котла. Зола из второй секции удаляется через лючок, расположенный под теплообменником. На зольник установлен сам корпус котла.

Пульт управления установлен на боковой стороне корпуса котла и содержит в себе вводной автомат, электронное реле-регулятор ТРМ-01, блок питания и управления двигателем привода колосника и реле включения дымососа. Реле-регулятор измеряет с помощью термопар температуры подачи и уходящих газов. Температура уходящих газов служит лишь для визуального определения температуры и носит информационный характер. Дымосос и колосник включаются/выключаются по температуре воды на подаче из котла. Сигналом для включения и отключения является выход значения температуры за пороги уставок, заданных пользователем. Температура подачи или уходящих газов отображается на светодиодном табло.

Дымосос является неотъемлемой частью котла, так как котел не может работать на естественной тяге. Дымосос устанавливается на дымовую трубу. К котлу дымосос присоединяется через гибкий воздухопровод. Диаметр воздухопровода – 150 мм. Асинхронный трёхфазный электромотор, установленный на дымососе, включен в однофазную сеть с помощью фазосдвигающего конденсатора. Обороты вращения дымососа не изменяются.

## 2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка котла соответствует требованиям ГОСТ 26828-86 и содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- температуру окружающей среды в условиях эксплуатации;
- порядковый номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя;

Индв.№поддл	Подпись, дата
	Индв.№ дубл.
	Взам. инв.№
	Подпись, дата

					ТПР 123.СБ01 РЭ	Лист
						11
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата		

- год изготовления;

2.5.2 На упаковке методом печати нанесен манипуляционный знак «Верх» по ГОСТ 14192–96.

2.5.3 Пломбирование котла не предусматривается.

## 2.6 Упаковка

2.6.1 Консервация котла соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78.

2.6.2 Котёл упаковывается в дощатый или фанерный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ 5959-80 и согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя.

2.6.3 Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки, и уложена вместе с котлом в транспортную тару.

2.6.4 В каждую тару (ящик) вкладывается упаковочный лист, в котором указаны:

- наименование предприятия изготовителя;
- наименование изделия;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковки;

Упаковочный лист уложен в тару со стороны крышки.

Инд. № подл.	Подпись, дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись, дата

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

### 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 При установке котла необходимо учитывать следующее:

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать значениям, указанным в п.2.1.10;
- напряжение питания должно быть в пределах, указанных в таблице 1.
- фракция топлива и тип топлива должны соответствовать значениям, указанным в п.2.1.3.
- угол наклона котла должен быть в пределах 1° от вертикали.
- внутренний диаметр дымовой трубы должен быть не менее 150 мм.

3.1.2 В процессе транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации котла потребитель должен следовать указаниям соответствующих разделов настоящего руководства.

3.1.3 Следующие дефекты не могут быть признаны изготовителем причиной выполнения гарантийных обязательств:

- разрушение корпуса вследствие неправильного монтажа, хранения и транспортировки;
- использование топлива, отличного от указанного в п.2.1.3.

3.1.4 Изготовитель вправе отказать в ремонте или замене котла в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- отсутствие товаросопроводительной и технической документации;
- механическое повреждение котла;
- ремонт и разборка котла потребителем в объеме большем, чем предусмотрено перечнем возможных неисправностей.

3.1.5 Котёл к эксплуатации не допускается в следующих случаях:

- механическое повреждение корпуса или блока управления;
- нарушение герметичности крышки бункера, зольника и теплообменников;
- наличие течи;
- неисправность колосника.

Инд. № подл.	Подпись, дата
	Инд. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись, дата

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

### 3.2 Подготовка котла к использованию

- 3.2.1 При получении ящиков с котлами установите сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.
- 3.2.2 Проверьте комплектность в соответствии с паспортом на котёл.

### 3.3 Меры безопасности при подготовке котла к использованию

- 3.3.1 К работам по монтажу, обслуживанию и эксплуатации котла допускаются лица, изучившие устройство котла, настоящее руководство по эксплуатации и обученные правилам по технике безопасности, относящимся к электрическим изделиям по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.3.2 По степени защиты от опасностей поражения электрическим током котёл относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.3.3 По степени защиты от проникновения твердых тел и воды котёл относится к классу IP40 по ГОСТ 14254-96.
- 3.3.4 Котёл не имеет нормально искрящих элементов и греющихся электрических частей выше 80°C (с учётом температуры среды +50°C).
- 3.3.5 Котёл не создает при работе опасности для обслуживающего персонала и не является источником агрессивных и токсичных выделений.
- 3.3.6 Для электрического соединения необходимо использовать розетку с заземляющим контактом. Использовать розетку без заземляющего контакта **категорически запрещается**.
- 3.3.7 При проведении стропальных работ находиться под поднятым котлом **категорически запрещается**.
- 3.3.8 При подключении котла к закрытой системе отопления **запрещается** производить опрессовку системы сжатым воздухом. Опрессовку следует проводить только теплоносителем.

Инд. № подл.	Подпись, дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ					Лист
										14
					Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата	

### 3.4 Использование котла

#### 3.4.1 Подготовка к монтажу

3.4.1.1 Прежде чем приступить к монтажу котла, необходимо осмотреть его. Убедитесь в целостности подходящих к котлу кабелей, проверьте маркировку и убедитесь в целостности корпуса, электрических соединителей (или кабельных вводов), световых индикаторов. Перед монтажом проверьте целостность уплотнения стыков. Проверьте затяжку болтов конуса цапговой муфты колосника. Также следует убедиться в свободном вращении колосника, вращая его за приводной рычаг, предварительно временно отсоединив тягу от привода. Проверьте работу храпового механизма колосника, перемещая рычаг вверх-вниз. Колосник при этом должен вращаться при перемещении рычага вниз. Проверьте состояние двух уплотнительных камер бункера и при необходимости слегка накачайте их(камера должна свободно прилегать с бортиком по всей своей длине). Проверьте плотность прилегания крышки теплообменника и зольника. В случае неполного и неплотного прилегания – подтяните соответствующие болты.

3.4.1.2 Подготовьте элементы обвязки котла (насос, группа безопасности).

**Внимание! Не рекомендуется выполнять обвязку котла полипропиленовыми трубами! Использовать только медь или сталь.**

3.4.1.3 Подготовьте площадку для установки котла. Площадка должна выдерживать вес котла с водой, и должна быть негорючей.

3.4.1.4 Переместите котёл на площадку. Котёл перемещать необходимо либо краном за транспортные петли, либо вручную. При ручном перемещении допускается использовать в качестве упора для инструмента опоры котла.

3.4.1.5 После монтажа котла должно быть проверено сопротивление заземления.

Сопротивление заземления не должно превышать 0,4Ом.

**Эксплуатация котла без заземления запрещается.**

Инд. № подл	Подпись, дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ				Лист
									15
					Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

### 3.4.2 Порядок сборки котла

3.4.2.1 Установите котёл на выбранную площадку. Расположение котла должно обеспечивать удобную эксплуатацию и техническое обслуживание.

3.4.2.2 Установите стекломagneвную прокладку бункера и установите бункер на корпус котла. Для гарантии герметичности соединения можно воспользоваться автомобильным "герметик-прокладкой".

3.4.2.3 Затяните последовательно и равномерно болты по периметру фланца бункера, не допуская перекоса бункера. **Устанавливать бункер на корпус котла без прокладки – запрещается.**

3.4.2.4 В целях предотвращения самопроизвольного горения топлива, обмуруйте (заделайте) стык между зольником и корпусом котла цементным раствором или высокотемпературным герметиком.

3.4.2.5 Установите дымосос на дымовую трубу и присоедините гибким гофроукавом к котлу. Устанавливать дымосос непосредственно в торец нижней части дымовой трубы не рекомендуется, ввиду возможной коррозии дымососа продуктами сгорания.

### 3.4.3 Подключение к системе отопления

3.4.3.1 Котёл рассчитан на работу в системе отопления с принудительной циркуляцией.

3.4.3.2 Для соблюдения температурных режимов котла, рекомендуется подключать котёл к системе отопления через узел подмеса или гидрострелку.

3.4.3.3 Присоедините котёл к системе отопления с помощью муфт Д32.

3.4.3.4 Заполните систему отопления и котёл теплоносителем и убедитесь в отсутствии течей.

3.4.3.5 **Внимание! Использовать котёл в закрытой системе отопления без группы безопасности категорически запрещается! Устанавливать группу безопасности необходимо как можно ближе к котлу.**

### 3.4.4 Электрическое подключение

3.4.4.1 Присоедините кабель к электромотору дымососа по схеме «звезда». При соединении в «звезду» частота вращения крыльчатки дымососа составляет 2800 об/мин.

3.4.4.2 Воткните вилку питания в розетку с заземляющим контактом.

3.4.4.3 Кратковременно включите дымосос автоматом котла, чтобы определить направление вращения крыльчатки дымососа. Если крыльчатка вращается не в ту сторону, то

Ив.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Ив.№ дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ					Лист
										16
										Изм



необходимо поменять местами два любых провода, присоединённых к электромотору и заново проверить направление вращения. Правильное направление вращения такое, когда лопатки движутся навстречу выходному(прямоугольному) патрубку дымососа.

#### 3.4.5 Подготовка к работе и запуск

3.4.5.1 Перед включением котла необходимо убедиться в соответствии его монтажа указаниям, изложенным в разделе 3.4.1 настоящего руководства по эксплуатации.

3.4.5.2 Убедиться, что циркуляционный насос котла работает.

3.4.5.3 Убедиться, что теплоноситель циркулирует через котёл.

3.4.5.4 Заполнить бункер топливом не менее чем наполовину.

3.4.5.5 Убедиться, что все люки закрыты (смотровой лючок, люк вторичного зольника, дверца основного зольника и крышка бункера).

3.4.5.6 Закрутить жиклер подачи вторичного воздуха, выкрутить регулировочный винт подачи топлива или отсоединить тягу от маятника.

3.4.5.7 Открыть растопочный лючок, заложить в него несколько щепок (размером с карандаш).

3.4.5.8 Включить автомат котла и после запуска дымососа поджечь щепки.

3.4.5.9 В процессе розжига необходимо контролировать температуру уходящих газов (см. п. 3.4.7 Работа с электронным реле-регулятором). Как только температура уходящих газов достигнет 120 – 130 °С, верните наполовину регулировочный винт подачи топлива или присоедините тягу к маятнику.

3.4.5.10 Закройте растопочный лючок. **Держать открытым растопочный лючок в процессе нормальной работы – запрещается!**

3.4.5.11 После закрытия растопочного лючка температура уходящих газов упадёт до определённого значения, а потом будет возрастать.

3.4.5.12 По окончании растопки, котёл выходит на рабочий режим. Признаком рабочего режима является постоянная температура уходящих газов в пределах от 140 до 180 °С.

3.4.5.13 Регулировка подачи вторичного воздуха позволяет достичь наибольшего КПД котла и уменьшить общий расход угля при эксплуатации. Регулировка производится когда котел достаточно прогрет(когда  $T_{\text{воды}} > 60^{\circ}\text{C}$  и  $T_{\text{дыма}} > 120^{\circ}\text{C}$ ). Для этого переводим терморегулятор в режим индикации температуры дымовых газов(стрелками вверх или вниз канал 2 римской цифрой) и выкручиваем жиклер на половину оборота, после этого температура дымовых газов кратковременно может понизится, затем существенно(на несколько градусов через пару минут) поднимется, далее повторяем операцию с выкручиванием жиклера на пол оборота до тех пор, пока

Инд. № подл.	Подпись, дата
	Инд. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись, дата

					ТПР 123.СБ01 РЭ	Лист 17
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата		

температура дымовых газов перестанет расти, т.е. находится положение жиклера при котором температура дымовых газов максимальна, это и есть точка оптимума количества вторичного воздуха. Из-за неоднородности угля процедуру на одной партии угля рекомендуется повторять время от времени.

### 3.4.6 Эксплуатация котла в нормальном режиме

3.4.6.1 В процессе эксплуатации котла необходимо загружать топливо и удалять продукты сгорания.

3.4.6.2 Загрузку топлива необходимо осуществлять при включенном дымососе, чтобы исключить возгорание топлива в бункере и не допустить задымление помещения.

3.4.6.3 Для загрузки топлива необходимо закрыть отверстие подачи первичного воздуха заглушкой и приоткрыть крышку бункера на 10-20 мм, чтобы дымосос вытянул газы из бункера.

3.4.6.4 После очистки бункера от газов, полностью открыть крышку бункера и заполнить его топливом. **Внимание! Не рекомендуется заполнять бункер менее чем наполовину.**

3.4.6.5 Закрывать крышку люка и убрать заглушку с отверстия подачи первичного воздуха.

3.4.6.6 Очистку зольников, во избежание накопления пыли в дымоходе, необходимо производить при отключенном дымососе.

3.4.6.7 Для исключения включения дымососа в процессе очистки, необходимо выключить котёл автоматом.

3.4.6.8 Вынуть зольный ящик и при необходимости очистить дополнительный зольник.

3.4.6.9 После очистки зольного ящика, вернуть его на место, закрыть дверцу зольного ящика и лючок дополнительного зольника, включить автомат.

3.4.6.10 Для работы котла с максимальным КПД необходимо настроить подачу топлива регулировочным винтом. Количество подаваемого топлива зависит от марки топлива и его фракции. Для установки максимального расхода топлива необходимо вернуть винт до упора, для минимального – вывернуть. Основным критерием настроенной подачи топлива является отсутствие несгоревшего топлива в зольнике и быстрый выход на рабочий режим после остановки котла.

### 3.4.7 Работа с электронным реле-регулятором

3.4.7.1 Электронное реле-регулятор управляет работой котла, включая-выключая дымосос и привод колосника в зависимости от температуры теплоносителя, а также отображает температуру уходящих газов.

Инд. № подл.	Подпись, дата
	Инд. № дубл.
Инд. № инв.	Взам. инв. №
	Подпись, дата

					ТПР 123.СБ01 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата		18

3.4.7.2 Внешний вид реле-регулятора представлен на рисунке. На лицевой панели реле регулятора находятся: светодиодный дисплей 1, светодиод показаний первого канала 2, светодиод показаний второго канала 3, кнопка перехода в режим программирования «Прог.» 4, кнопка «вверх» - 5, кнопка «вниз» - 6.

3.4.7.3 Датчик температуры теплоносителя котла присоединён к первому каналу, а датчик температуры уходящих газов – ко второму.

3.4.7.4 После подачи питания на котёл, на дисплее отображается температура датчика первого канала, т.е. текущая температура теплоносителя в котле. Для переключения дисплея на второй канал, необходимо нажать кнопку «вверх» или «вниз».

3.4.7.5 Включение/выключения котла происходит при выходе температуры теплоносителя за пределы уставок  $\Delta T$  (как в положительную, так и в отрицательную стороны), относительно заданной средней температуры  $T$ . Значения температур  $T$  и  $\Delta T$ , задаются пользователем и сохраняются в приборе.

3.4.7.6 Для изменения уставок по включению и выключения дымохода и привода колосника котла, необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «Прог.»;
- кнопками «Вверх» и «Вниз» установить температуру  $T$ ;
- коротко нажать кнопку «Прог.»;
- кнопками «Вверх» и «Вниз» установить температуру  $\Delta T$ ;
- коротко нажать три раза кнопку «Прог.».

**Пример:** необходимо задать включение котла при снижении температуры теплоносителя ниже  $60^{\circ}\text{C}$  и выключить его при превышении температуры выше  $80^{\circ}\text{C}$ .

#### Решение

- нажать кнопку «Прог.»;
- кнопками «Вверх» и «Вниз» установить температуру  $T=70^{\circ}\text{C}$ ;
- нажать кнопку «Прог.»;
- кнопками «Вверх» и «Вниз» установить температуру  $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ ;
- нажать три раза нажать кнопку «Прог.».

3.4.7.7

Инд. № подл.	Подпись, дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись, дата	Подпись, дата

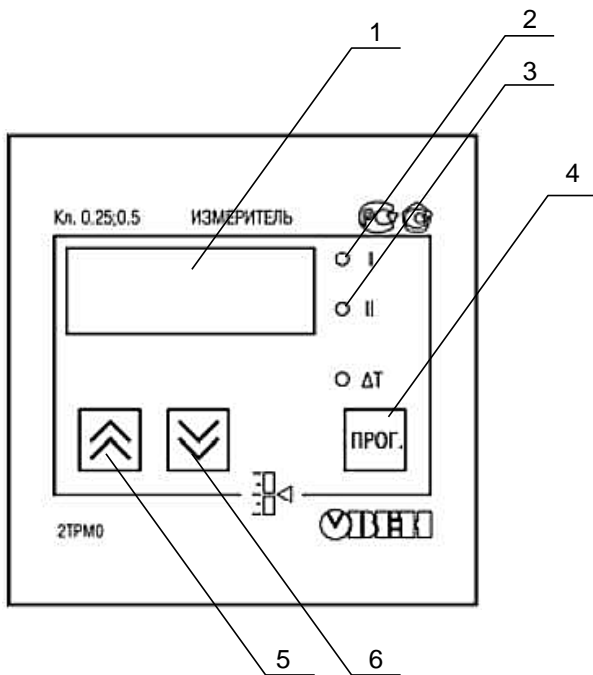


Рис.5. Внешний вид панели электронного реле-регулятора

1- дисплей; 2–светодиод первого канала; 3–светодиод второго канала; 4–кнопка перехода в режим программирования «прог.»; 5–кнопка «вверх»; 6–кнопка «вниз».

### 3.4.8 Действия в экстремальных условиях

#### 3.4.8.1 Экстремальными являются ситуации, при которых появляется опасность выхода

котла из строя в случае неправильных действий обслуживающего персонала, приводящего к возгоранию котла или к появлению напряжения питания на корпусе котла.

3.4.8.2 В этом случае необходимо провести обесточивание котла, тушение котла(для этого нужно выключить котел, далее отсоединить тягу привода колосника и несколькими движениями рычага сбросить горячий слой с колосника в зольный ящик), проверить целостность провода заземления, убедиться в надежности контакта провода заземления и зажима заземления.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 4.1 Общие указания

4.1.1 Техническое обслуживание котла проводится раз в сезон и по мере необходимости.

4.1.2 Сезонное обслуживание сводится к следующим операциям, проводящихся непосредственно перед отопительным сезоном:

- Проверка подшипников дымососа и, при необходимости, их смазка;

Индв.№поддл	Подпись, дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата	ТПР 123.СБ01 РЭ	Лист
						20

- Разбор улитки дымохода и удаление сажевого налёта с крыльчатки и внутренней стороны улитки дымохода;
- Проверка колосника на наличие трещин и деформаций;
- Очистка ходов теплообменника, турбулизаторов и камеры сгорания от продуктов горения;
- Проверка уплотнительных соединений дверок, люков и, при необходимости, их замена;
- Проверка и замена уплотнительных велосипедных камер крышки бункера;
- Проверка и возможная замена шамотных пластин в первом ходе теплообменника;
- Проверка на наличие трещин обмуровка между зольником и корпусом котла.

#### 4.2 Меры безопасности при техническом обслуживании

4.2.1 Перед началом проведения технического обслуживания необходимо отключить котёл от сети 220 вольт.

4.2.2 Корпус котла должен быть заземлен согласно п.3.3.8 и п.3.4.1.3.

4.2.3 При проведении технического обслуживания рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

#### 4.3 Проверка работоспособности котла при техническом обслуживании

4.3.1 Проверка технического состояния котла проводится после его получения (входной контроль), перед установкой на месте эксплуатации, а также в процессе эксплуатации.

При внешнем осмотре проверяют отсутствие механических повреждений корпуса котла, кабеля и кабельных вводов, а также отсутствие течи котла и надежность присоединения электрических соединителей.

4.3.2 Проверку работоспособности котла проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха должна быть (5-40)°С;
- относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Инв.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата	ТТР 123.СБ01 РЭ	Лист
						21
	Изм					Лист

4.3.3 Проверку работоспособности проводить в соответствии с п.3.4.5 – 3.4.6.

#### 4.4 Консервация

4.4.1 Консервация котла осуществляется в случае его демонтажа для длительного хранения. Хранение котла после консервации должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя или аналогичной, при обеспечении условий хранения, приведенных в разделе «Транспортирование и хранение» настоящего руководства.

### 5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Котёл относится к изделиям, неремонтируемым на объекте.

5.2 Поиск и устранение неисправностей производится специалистами завода-изготовителя.

5.3 Любой ремонт запрещается и является нарушением правил эксплуатации.

В этом случае котёл демонтируется и отправляется для ремонта на предприятие-изготовитель по адресу:

Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленная Роща 5/2 (перед выездом сообщить по тел. (8-38341)-4-44-64;

5.4 При неисправности котла в период действия гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта, вызова представителя предприятия-изготовителя или отправки котла изготовителю.

### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование котла допускается в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта на любые расстояния при воздействии климатических факторов внешней среды, соответствующих группе условий 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 50°С.

6.2 В транспортной таре котёл может храниться в капитальных помещениях и под навесами в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

6.3 Товаросопроводительная и техническая документация должна храниться вместе с котёлом.

Индв.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись, дата	ТПР 123.СБ01 РЭ					Лист
										22
										Изм



## 8 НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неполадка	Причина	Действие по устранению

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматический котел «УГЛЕАВТОМАТ-25» зав.N \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям, предъявляемым, к оборудованию такого типа и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.      Подпись ОТК \_\_\_\_\_

М.П.


Индв.№поддл	Подпись, дата	Индв.№ дубл.	Взам. инв.№	Подпись, дата
-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

ТПР 123.СБ01 РЭ




**Приложение А**  
**Рекомендуемые установочные габариты площадки для котла**  
**(для котла "правого" исполнения)**  
**Минимальная высота котельной 2,30 м.**

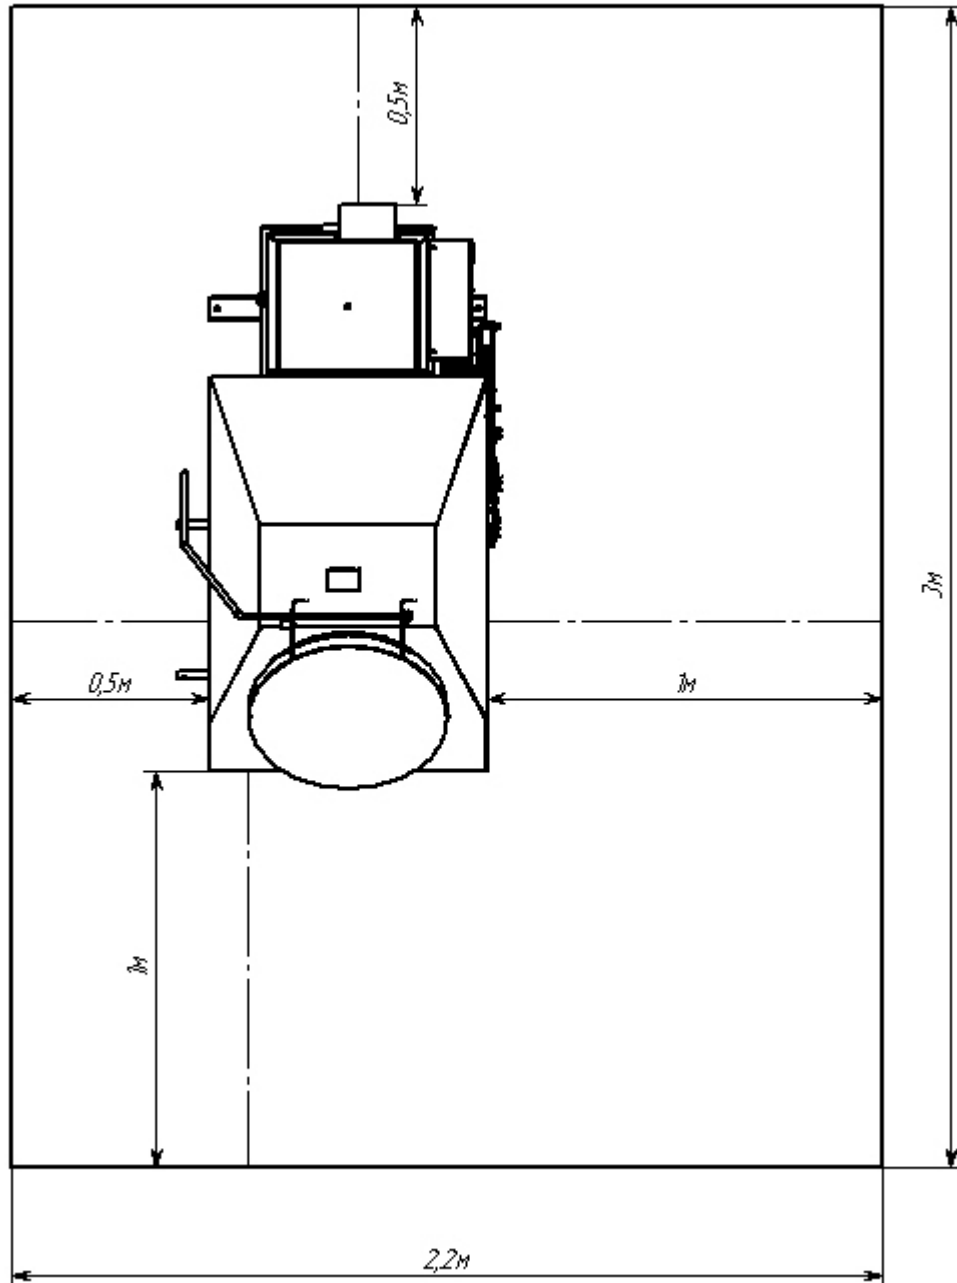

*Минимальный размер помещения 3 x 2,2 м.*

Инва.№подл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подпись, дата
Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

Инва.№поддл	Подпись, дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подпись, дата



Изм	Лист	№ докум..	Подпись	Дата

ТПР 123.СБ01 РЭ

